



מדריך להתקנה מהירה


Ultrastar 36ZX & 18LZX

Multimode SE/LVD

Models: DMVS-09  
DMVS-18  
DMVS-36



4. נטרל את החשמל הסטטי מהאריזה ומגופך . ביד אחת גע בנקודת ברזל לא צבועה במארז וביד השניה גע בשקית האנטי סטטית ל 2 שניות
5. נתק את כבל המתח
6. הוצא את הדיסק מהשקית. אם ההתקנה אינה מתבצעת באופן מיידי יש להניח את הדיסק על השקית , פעולה זו מונעת נזק העלול להיגרם מחשמל סטטי .
7. קבע את הכתובת, לכל דיסק באפיק ה SCSI ישנה כתובת ייעודית . מרווח הכתובות לכיול כתובת הדיסק היינו 0,1,2,3. התרשים מתאר את הממשק החיצוני התיקני.

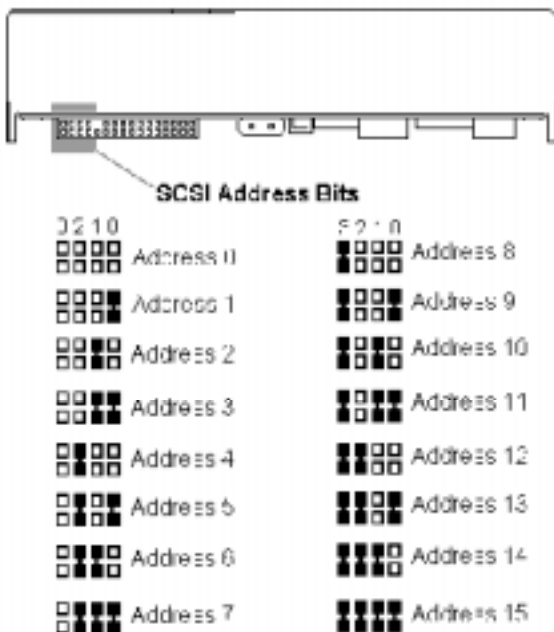

**דרכי טיפול בכונן קשיח**

- אין לפתוח את שקית המגן בפני חשמל סטטי עד למועד ההתקנה
- אין להפעיל לחץ על הדיסק במהלך ההתקנה וההובלה



- יש לטפל בדיסק בצורה זהירה על מנת למנוע נזק מזעזוע, רעידות וחשמל סטטי
- אין לגעת במעגלים אלקטרוניים חשופים
- אין לכסות את חור הנשם !



- יש לשמור את האריזה המקורית למקרה של החזרה
- רשום את המספר הסידורי של הדיסק לשימוש מאוחר יותר

**מתקינים את הדיסק**

1. גבה את כל המידע לפני התחלת ההתקנה
2. כבה את המחשב
3. פתח את המארז בהתאם להוראות היצרן

**הפרדה למחיצות ופרמוט הדיסק**

**זהירות: הפרדה למחיצות ופרמוט הדיסק ימחקו את כל החומר אשר נמצא על הדיסק**

1. הכנס את דיסק האתחול של מערכת ההפעלה לכוון הדיסקטים
2. הדלק את המחשב
3. במצב DOS הקלד **FDISK**, ואשר באמצעות **Enter** עקוב אחר ההוראות על המסך על מנת לפרמט את המחיצה הראשית הקש **FORMAT C:/S** ואשר ב **Enter**.
4. לפרמט דיסק אחר הקלד **FORMAT X:** ואשר באמצעות **Enter**. (X מיצג את הדיסק הרצוי)
5. הוצא את הדיסקט ואתחל את המחשב.
6. התקן את מערכת ההפעלה.



© International Business Machines Corporation 1999

[www.ibm.com/harddrive](http://www.ibm.com/harddrive)

**IBM Hard Disk Drive Technical Support Center**  
 Dept. WCN  
 3605 Highway 52 North  
 Rochester, MN 55901  
 Telephone: 888.IBM.5214 or 507.253.4110  
 Fax: 507.253.DRIVE  
 E-mail: [drive@us.ibm.com](mailto:drive@us.ibm.com)

**Singapore Technical Support Center**  
 Telephone: 65.1800.840.9292  
 E-mail: [drive@sg.ibm.com](mailto:drive@sg.ibm.com)

**IBM Systems Storage Division**  
 5600 Cottle Road  
 San Jose, CA 95193  
[www.ibm.com/storage](http://www.ibm.com/storage)

Printed in the United States of America  
 6-99  
 All Rights Reserved

IBM is the registered trademark of International Business Machines Corporation.

Other company, product, and service names may be trademarks or service marks of others.


Produced by the IBM Hard Disk Drive Technical Support Center.

IBM Ultrastar 36ZX and 18LZX Hardware/Functional Specification, version 1.90


Product Description data represents IBM's design objectives and is provided for comparative purposes; actual results may vary based on a variety of factors. This product data does not constitute a warranty. Questions regarding IBM's warranty terms or methodology used to derive this data should be referred to the IBM Hard Disk Drive Technical Support Center. Data subject to change without notice.

Date: 3 June 1999

גוש אפשרויות מתאם מוצג להלן, השימוש בו מתבצע במאזרים חיצוניים עם מחבר חיצוני תקני

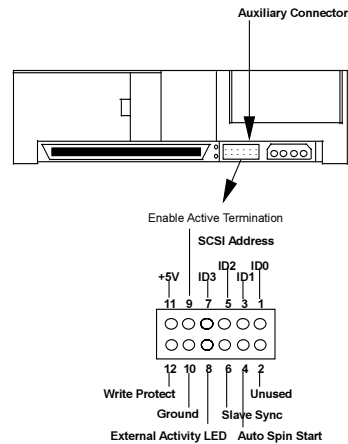

8. הוצא את הדיסק מהשקית האנטי סטטית
9. אם הדיסק הוא ההתקן היחיד המותקן על האפיק חבר אותו למקום הרחוק ביותר מהבקר.
10. בחר את המגשרים המתאימים לתצורה המבוקשת

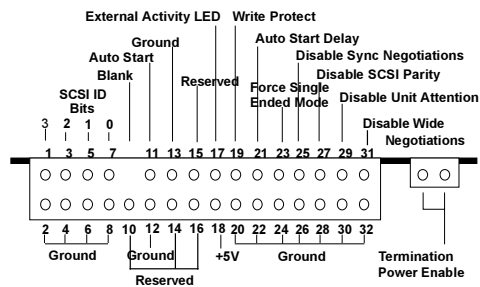

68 pin LVD Front Option Jumper Block  
 \*Jumper 14 on 68 pin Single Ended model is Enable Active Termination  
 \*Jumper 23 on 68 pin Single Ended model is Reserved  
 \*LVD models do not have Active Termination or Termination Power

11. חבר את כבל המתח
12. מקם את הדיסק בתוך המגירה באמצעות ברגים או מסילות. השתמש בארבע ברגים UNC6-32 בתחתית הדיסק או בצדדיו. עומק ההכנסה המרבי היינו עד 4.0 מ"מ
13. אם המערכת מבצעת אתחול סגור את המארז
14. אם המערכת לא מבצעת אתחול, בדוק את כל ההגדרות. במקרה בו לא מתבצע אתחול יש להחזיר את התצורה המקורית וליצור קשר עם מרכז התמיכה בדיסקים קשיחים.