



Rövid útmutató az installációhoz

Ultrastar 36ZX & 18LZX


Multimode SE/LVD

Modellek: DMVS-09
DMVS-18
DMVS-36




Kezelési tudnivalók

- Ne nyissa ki a meghajtó sztatikus védőzacskóját addig, amíg ténylegesen nincs szükség a meghajtóra.
- Kezelés és beszerelés közben nem szabad megnyomni a meghajtó tetejét vagy alját!



- Óvja a meghajtót az ütődésektől, rázkódástól és elektrosztatikus kisüléstől!
- A meghajtót óvatosan, a széleinél fogva vegye kézbe. Ne érintse meg kézzel a szabadon levő nyomtatott áramkört vagy elektromos alkatrészeket!
- Ne takarja le a meghajtó nyomáskiegyenlítő nyílását! A nyílás letakarása adatvesztéshez vezethet.



- Őrizze meg a csomagolóanyagokat a sztatikus védőzacskóval együtt arra az esetre, ha vissza kellene küldeni a meghajtót.
- Jegyezze fel a típusjelet, alkatrész és gyártási számot, hogy később is rendelkezésére álljon.

A meghajtó installálása

1. Installálás előtt mentsen el minden adatot!
2. Kapcsolja ki a számítógépet!
3. A számítógép leírásának megfelelően szerelje le a borítólemezt!
4. Vezesse le a testén és a ruházatán felhalmozódott sztatikus töltést. Az egyik kezével érintse meg a


számítógép házának egy festetlen fémfelületét, majd a másik kezével fogja meg a sztatikus védőzacskót. Legalább két másodpercig kontaktusban kell maradni a fémházzal és a védőzacskóval.

5. Húzza ki a számítógép csatlakozóját!

6. Vegye ki a meghajtót a sztatikus védőzacskóból!

Amikor éppen nem használja, tegye a sztatikus védőzacskóra. A zacskó a házba való beszerelés előtt sztatikus védőfelületet biztosít a meghajtó számára.


7. Állítsa be a címet! Az SCSI buszon minden eszköznek egyedi címe kell, hogy legyen. A beállító jumpersor SCSI cím 3,2,1 és 0. bitjei szabják meg az eszköz SCSI címét.




SCSI Address Bits

3 2 1 0	Address	3 2 1 0	Address
□□□□	Address 0	■□□□	Address 8
□□□■	Address 1	■□□■	Address 9
□□■□	Address 2	■□■□	Address 10
□□■■	Address 3	■□■■	Address 11
□■□□	Address 4	■■□□	Address 12
□■□■	Address 5	■■□■	Address 13
□■■□	Address 6	■■■□	Address 14
□■■■	Address 7	■■■■	Address 15

Az alább látható "Auxiliary Option Block" csatlakozó a külső dobozban elhelyezett kapcsolók szabványos külső csatlakozójához való.

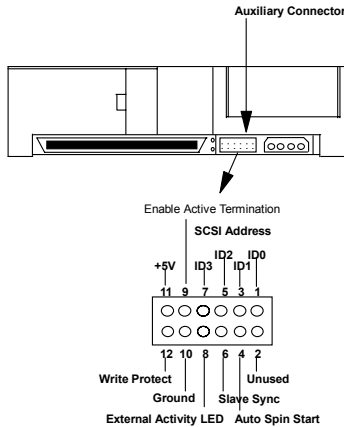

8. Vegye ki a meghajtót a statikus védőzacskóból!
9. Ha a meghajtót az egyedüli eszköz az SCSi kábelen, akkor csatlakoztassa a kábelnek a vezérlőtől távolabbi végére. (A használt rendszernek biztosítania kell, hogy minden szükséges jel a kábel mindkét végén le legyen zárva.)
10. Állítsa be a többi jumpereket a számítógépnek megfelelően.

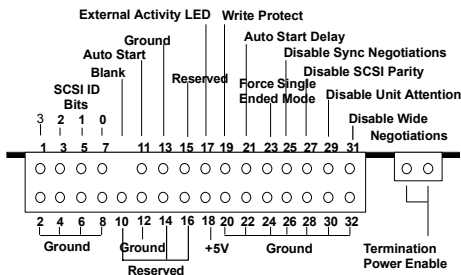

68 pin LVD Front Option Jumper Block
 *Jumper 14 on 68 pin Single Ended model is Enable Active Termination
 *Jumper 23 on 68 pin Single Ended model is Reserved
 *LVD models do not have Active Termination or Termination Power

11. Csatlakoztassa a tápfeszültség kábelét!
12. Rögzítse a meghajtót a megfelelő rögzítőelemekkel vagy sínekkel. Használjon négy darab 6-32 UNC metrikus csavart az egység alján vagy oldalán levő zsákmenetekhez. A maximális becsavarási hossz 4,0 mm (0,157").
13. Ha a rendszer elindul, akkor szerelje vissza a borítást.
14. Ha a rendszer nem töltődik be, akkor ellenőrizze az összes eddigi beállítást, és próbálkozzon újra. Ha a rendszer így sem indul, akkor szerelje ki a meghajtót, és térjen vissza az eredeti konfigurációra. Kérjen támogatást az IBM Merevlemez meghajtók ügyfélszolgálati központjától.

Particionálás és formázás (DOS 5.0 vagy újabb rendszer)

Figyelem! A particionálás és formattálás minden adatot töröl.

1. Tegye be az OS setup floppyt a meghajtóba!
2. Kapcsolja be a számítógépet!
3. A DOS parancssorba írja be, hogy FDISK, majd nyomja meg az ENTER billentyűt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!
3. Az elsődleges rendszermeghajtó formázásához írja be, hogy FORMAT C:/S majd nyomja meg az ENTER billentyűt. A /S paraméter hatására a C: meghajtó lesz az operációs rendszer indító meghajtója.
4. A második meghajtó formázásához (nem a C:) írja be, hogy FORMAT X, ahol X jelöli az a meghajtó betűjelet, amit az FDISK osztott ki, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
5. Vegye ki a floppyt, és indítsa újra a számítógépet. Az installálás befejeződött.
6. Telepítse az operációs rendszert.



© International Business Machines Corporation 1999

www.ibm.com/harddrive

IBM Hard Disk Drive Technical Support Center

Dept. WCN
 3605 Highway 52 North
 Rochester, MN 55901
 Telephone: 888.IBM.5214 or 507.286.5825
 Fax: 507.253.DRIVE
 E-mail: drive@us.ibm.com

Singapore Technical Support Center

Telephone: 1800.418.9595 or 65.6.418.9595
 E-mail: drive@sg.ibm.com
 IBM Systems Storage Division
 5600 Cottle Road
 San Jose, CA 95193
www.ibm.com/storage

A nyomtatás az Egyesült Államokban készült
 06-99
 Minden jog fenntartva

Az IBM az International Business Machines Corporation cég bejegyzett védjegye. Egyéb cégek, termékek és szolgáltatások neve más tulajdonosok védjegyét képezhetik.

Készült az IBM Merevlemez meghajtók ügyfélszolgálati központjában.

IBM Ultrastar 36ZX és 18LZX Hardver és funkcionális specifikáció, 1.90 változat

A termék leírásában foglalt adatok az IBM tervezési céljait tükrözik, és a tájékoztatás célját szolgálják. Az aktuális értékek számos tényezőtől függenek és az itt közöltéktől elérhetnek. A termék adatai nem képezik szavatosság tárgyát. Az IBM szavatossági feltételeire és az itteni adatok meghatározásának módszertanára vonatkozó kérdéseket az IBM Merevlemez meghajtók ügyfélszolgálati központjával kell tisztázni. Az adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Készült: 1999. június 3-án