


感謝您購買 IBM Microdrive。
請看過以下的指示，以便充份利用您的新儲存體裝置。

安裝手冊

IBM Microdrive 遵循 CF+™ Type II Standard，只要將 IBM Microdrive 插入 CF+ II 插槽，就可以將 IBM Microdrive 應用在具備 CF+ II 插槽的裝置中。

如果擁有選購的 PC 卡配接卡，也可以將 IBM Microdrive 應用在擁有 PC 卡類型 II 插槽的 PC。請參閱隨附於相機、攜帶型 PC、筆記型 PC、讀卡機、或是其他攜帶型裝置中的手冊，以確認 CF+ Type II 或 PC 卡類型 II 相容性，並且取得如何插入或移除這類裝置的指示。

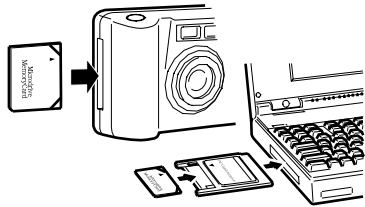

使用具備 PC 卡的 IBM Microdrive

1. 將 IBM Microdrive 上的 ▲ 記號對準 PC 卡上的記號。
2. 將 IBM Microdrive 小心穩當地插入 PC 卡。
3. 參閱隨附於裝置 (或 PC) 中的手冊，以取得將 PC 卡插入裝置的相關指示。
4. 插入或移除 PC 卡時，請握住 PC 卡，而非握住 IBM Microdrive。

如果您的 PC 無法辨識 IBM Microdrive

如果擁有 Windows® 98 和 Windows 95 的「即插即用」功能，您的 PC 就可以自動辨識 IBM Microdrive。如果沒有這項功能，請執行下列步驟：

1. 選擇**開始，設定，控制台**。
2. 按兩下**「新增新硬體」**圖示，然後選擇**「下一步」**。
3. 在**「硬體」**精靈中選擇**否**，然後選擇**「下一步」**。
4. 選擇**硬碟控制器**作為硬體類型，然後選擇**「下一步」**。
5. 選擇**標準 IDE/ESDI 硬碟控制器**，然後選擇**「下一步」**。

PC 必需擁有的作業系統

您必須擁有下列項目的其中一項：

- Windows 98 或 95
- Windows 2000
- Windows CE
- Windows NT4.0
- Apple® OS (參閱以下的 URL 以取得適用的作業系統)

如需更多資訊

請造訪 www.ibm.com/storage/microdrive 以便得知：

- 關於您 IBM Microdrive 的其他資訊。
- 如果您的 IBM Microdrive 沒有附帶 PC 卡配接卡，要從何處加以取得。
- 技術祕訣和常見問題集 (FAQ)。
- 完整的產品規格。
- 相容裝置的清單。

處理應做與不應做的事項

遵循以下的建議，即可充份利用您的 IBM Microdrive：

- 定期備份您的資料。萬一遺失資料，IBM 概不負責。
- 隨時用附在這個包裝中的塑膠盒來攜帶您的 IBM Microdrive。
- 不要讓您的 IBM Microdrive 摔落。
- 防止它潮濕。
- 不要把它放在強大的磁場附近。
- 不要讓它接近高溫的地方。
- 不要擠壓 IBM Microdrive 的外殼。
- 不要貼上額外的標籤。
- 不要移除標籤。
- 不要在 IBM Microdrive 的標籤上寫字。
- 如果沒有彈出機制，就不要使用 CF+ II 插槽。
- 從主電腦裝置將它移除時請小心 - 在操作期間，它可能已經變得很灼熱。